

⚠ ADVARSEL

- Brug IKKE NKC-125X sammen med en vinkelsliber, hvis den ikke kan monteres korrekt i henhold til denne vejledning.
- NKC-125X er udelukkende designet til slibning af beton og betonblokke. Brug den IKKE til slibning af stål eller andre materialer.
- Brug altid NKC-125X sammen med en støvsuger, der er egnet til betonstøv.
- NKC-125X er udelukkende beregnet til 115–125 mm diamant-kopslibeskiver. Brug den IKKE sammen med slibeskiver.
- Kontrollér altid NKC-125X for skader, revner eller deformation før brug.
- Brug IKKE NKC-125X, hvis den er revnet, beskadiget eller bøjet, da dette kan medføre personskade.
- Bær altid beskyttelsesbriller, støvmaske, sikkerhedsfodtøj, høreværn og andet passende personligt beskyttelsesudstyr under arbejdet.
- Hold NKC-125X væk fra benzin, opløsningsmidler og paraffin.
- Sørg for, at emnet er sikkert fastspændt, før arbejdet påbegyndes.

Forklaring af piktogrammerne.



Generel advarsel.



Læs betjeningsvejledningen for brug.



Bær øjenbeskyttelse.



Bær åndedrætsværn.



Bær høreværn.



Bær beskyttelseshandsker.

SPECIFIKATIONER


Modelkode	NKC-125X
Egnet værktøj	Ø115–125 mm (h21 mm) diamant-kopslibeskive
Vægt	500 g (hovedenhed med adaptersystem)
Arbejds materiale	Beton og Betonblokke.
Egnede vinkelslibere	Makita / BOSCH / Dewalt / Milwaukee / Metabo / HIKOKI / FLEX 115–125 mm klasse små vinkelslibere.
※Baseret på weboplysninger pr. juli 2025. ※Visse specielle typer vinkelslibere (f.eks. X-LOCK-typer) er muligvis ikke kompatible. Se installationsvejledningen for detaljer.	




Nogle typer vinkelslibere (herunder X-LOCK-modeller) er muligvis ikke kompatible. Scan QR-koden til venstre for at kontrollere kompatibiliteten.

PAKKEINDHOLD

[a] Hovedenhed / [b] Offsetplade / [c] Milwaukee-plade / [d] Nøgle / [e] Låsemøtrik / [f] Basisflange / [g] Afstandsstykke T12 / [h] Afstandsstykke T10 / [i] Afstandsstykke T7 / [k] Samlestykke / [m] Spændeskive / [p] Krog

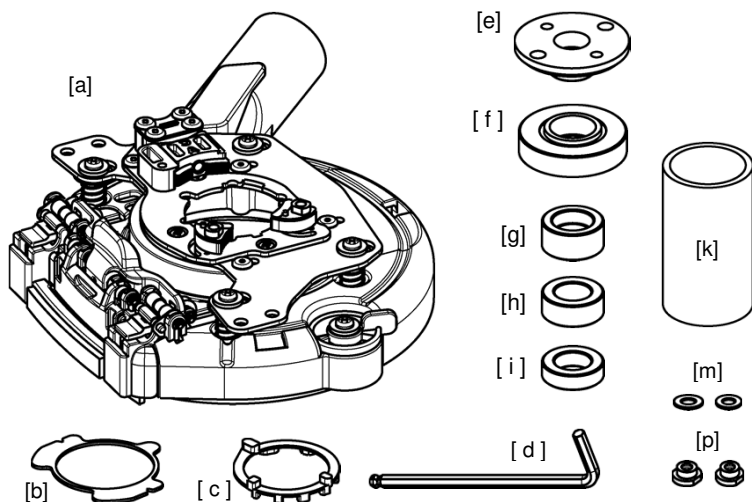

Valgfrit tilbehør


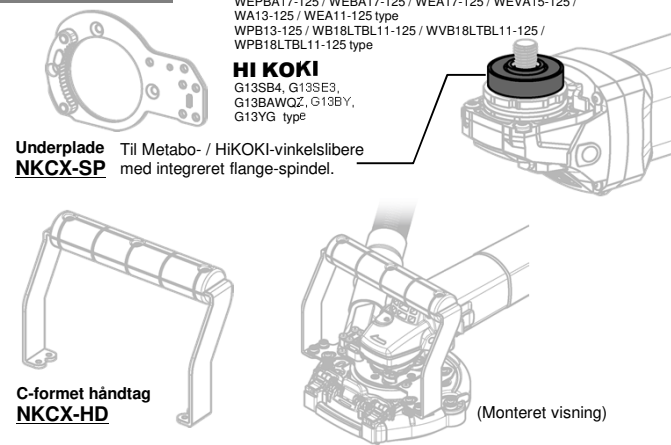


MONTERING

1. Fjern beskyttelsesskærmen fra vinkelsliberen.


Kontrollér installationsvejledningen.

Scan QR-koden for at se installationsvideoen.

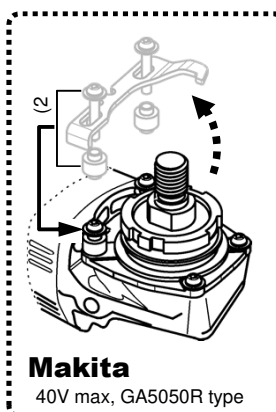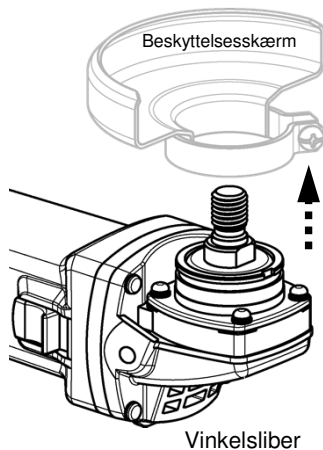


Makita

40V max, GA5050R type

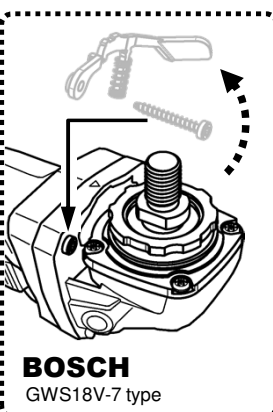


BOSCH

GWS18V-7 type

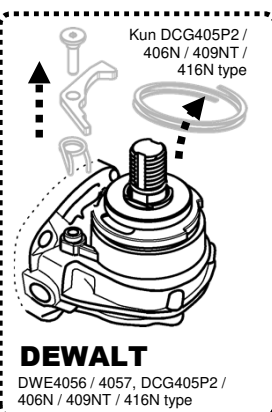

DEWALT

DWE4056 / 4057, DCG405P2 / 406N / 409NT / 416N type

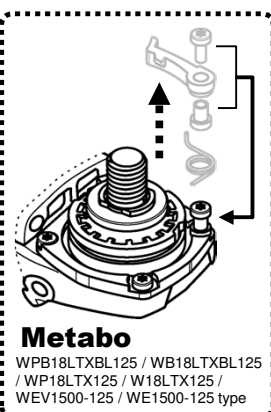

Metabo


WPB18LTXL125 / WB18LTXL125 / WP18LT125 / W18LT125 / WEV1500-125 / WE1500-125 type



For ovenstående vinkelslibere skal håndtaget og tilhørende komponenter fjernes.

2. Nogle vinkelslibere kræver forudgående justering af den øvre og den nedre beslagdel.

Kontrollér installationsvejledningen.

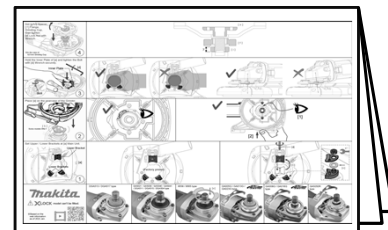


(Fabriksindstilling)

Øvre beslag

Nedre beslag


Makita FLEX 40V max, GA5050R type
L1400 125 type

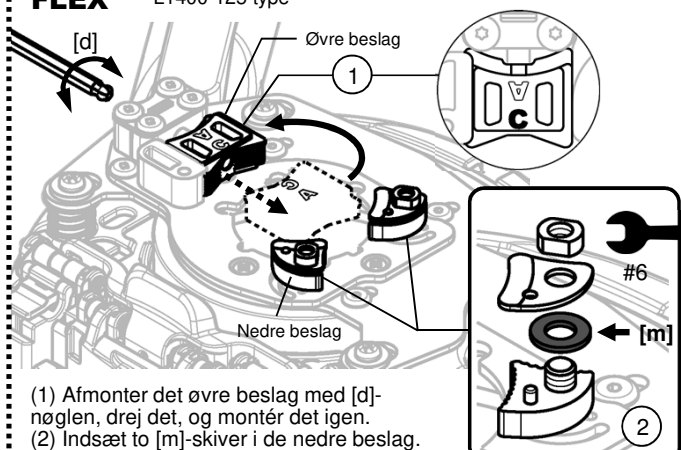

- (1) Afmonter det øvre beslag med [d]-nøglen, drej det, og monter det igen.
- (2) Indsæt to [m]-skiver i de nedre beslag.

* Kræver 6 mm nøgle.

FLEX L1506VR, L9-11 125, LE9-11 125, L12-11 125, L13-10 125-EC, LE14-7 125 INOX, L15-11 125, LE15-11 125, L3406VRG, LB17-11 125 type

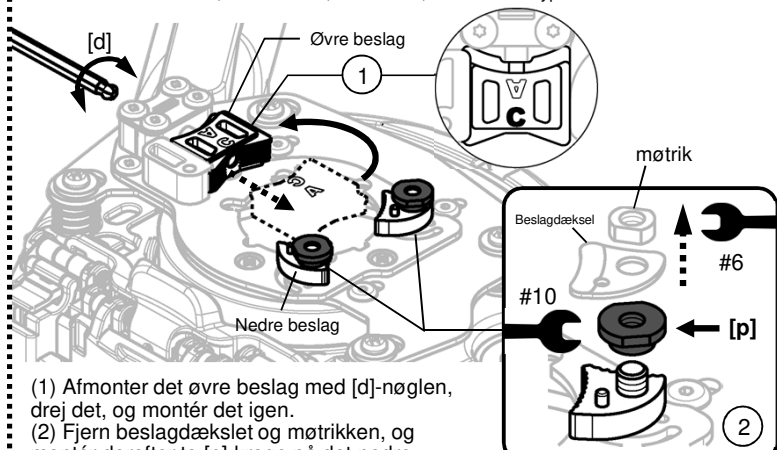


- (1) Afmonter det øvre beslag med [d]-nøglen, drej det, og monter det igen.
- (2) Fjern beslagdækslet og møtrikken, og monter derefter to [p]-kroge på det nedre beslag.

* Kræver 6 mm og 10 mm nøgler.

FLEX Milwaukee


(Gammel type) L3410FR, L3410VR type
HD28AG-125, AGV17-125,
AG8-125, AG9-125 type

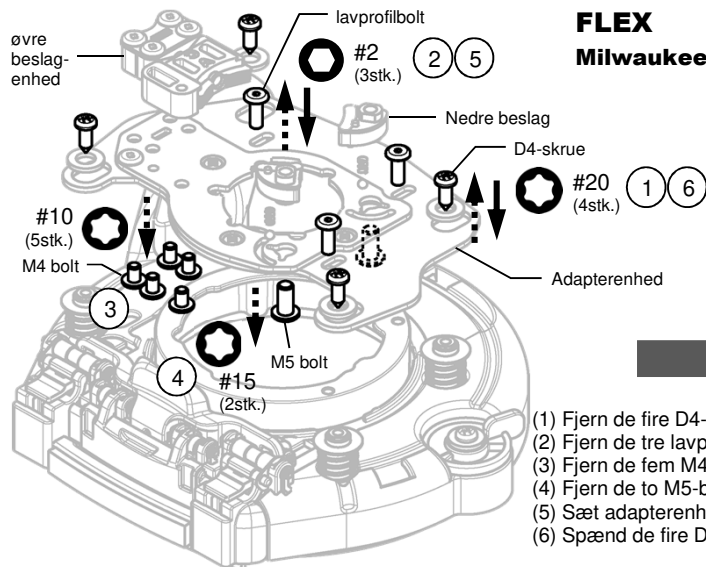


- (1) Fjern de fire D4-skrue.
- (2) Fjern de tre lavprofilbolte, og afmonter adapterenheden.
- (3) Fjern de fem M4-bolte, og tag den øvre beslag-enhed ud.
- (4) Fjern de to M5-bolte, og tag de to nedre beslag ud.
- (5) Sæt adapterenheden tilbage i sin oprindelige position, og spænd de tre lavprofilbolte igen.
- (6) Spænd de fire D4-skrue igen. (Sæt også skiverne tilbage på deres oprindelige placeringer.)

* Kræver 2 mm unbrakonøgle og TORX-skruetrækkere i størrelserne #10, #15 og #20.

3. Når der anvendes en vinkelsliber med en gearkassediameter over 47 mm, drejes begge nedre beslag mod uret.

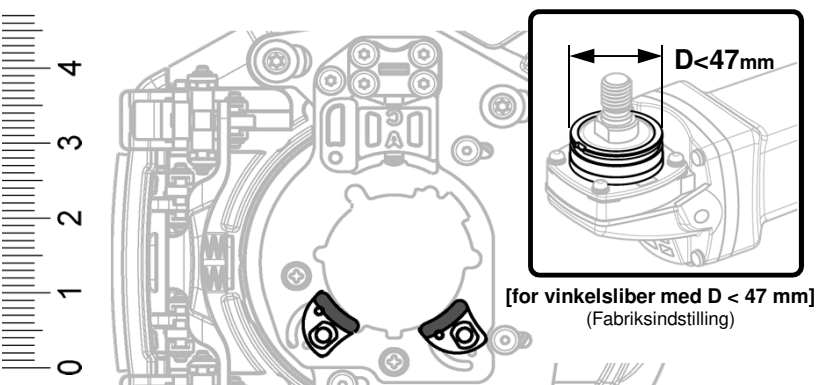

[for vinkelsliber med D < 47 mm]
(Fabriksindstilling)

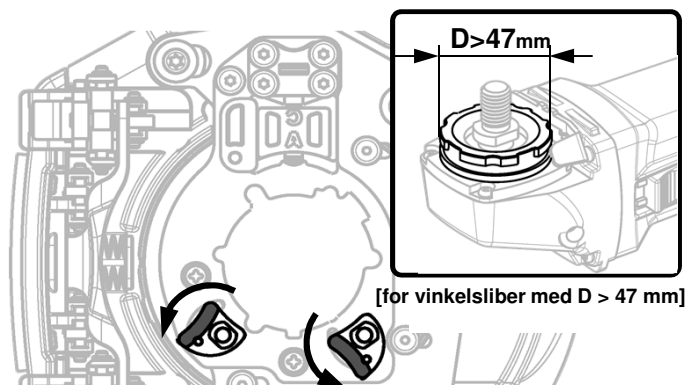

[for vinkelsliber med D > 47 mm]



4. Justér basepladens position i forhold til størrelsen på den anvendte komslibeskive.

(1) Løsn de tre lavprofilbolte, der fastgør basepladen.


(2) Flyt basepladen til position A eller B.

(3) Spænd de tre lavprofilbolte igen.



* Kræver 2 mm unbrakonøgle.

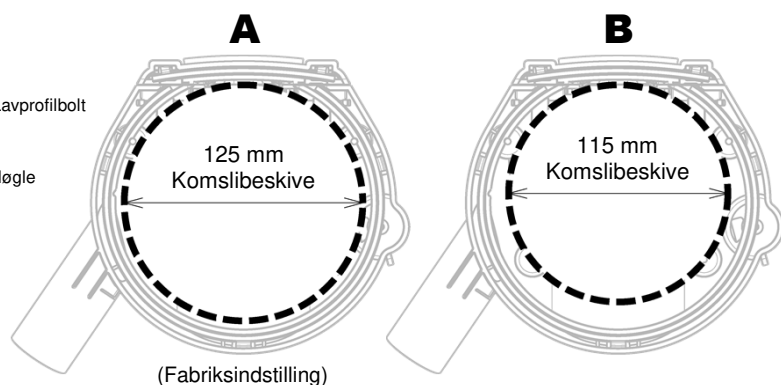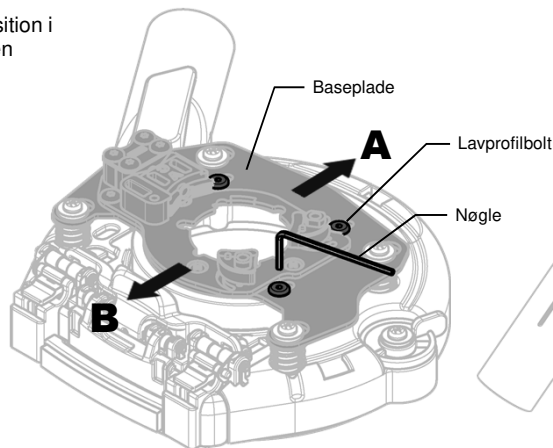


5. Placer [a] hovedenheden oven på vinkelsliberens gearkasse.

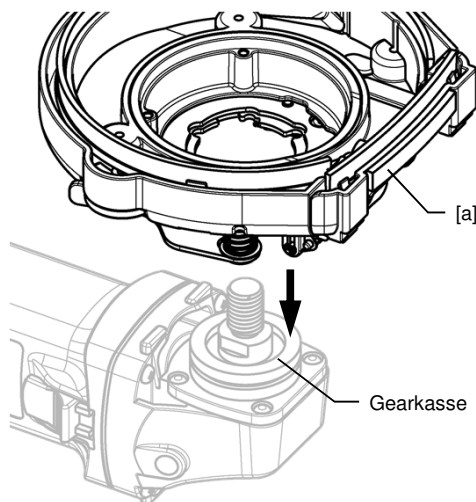




(For nogle modeller er det nødvendigt først at montere [b] offsetpladen eller [c] Milwaukee-pladen på gearkassen, før [a] hovedenheden placeres.)

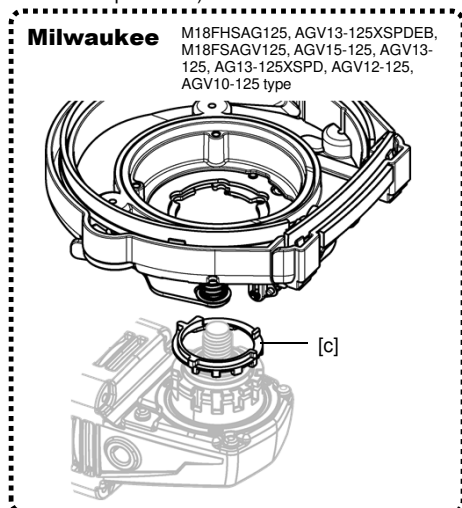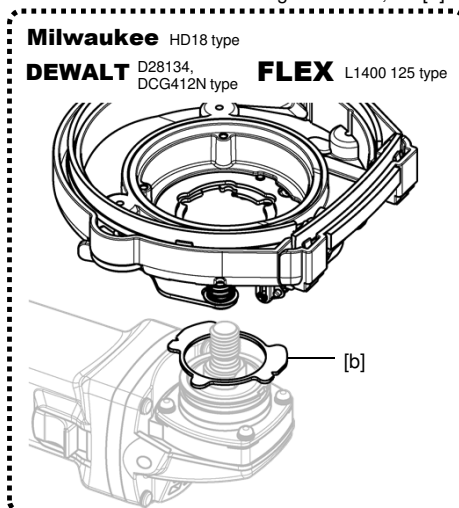



6. Sørg for, at midterlinjen på slibemaskinens spindel er korrekt justeret med [a] hovedenheden.

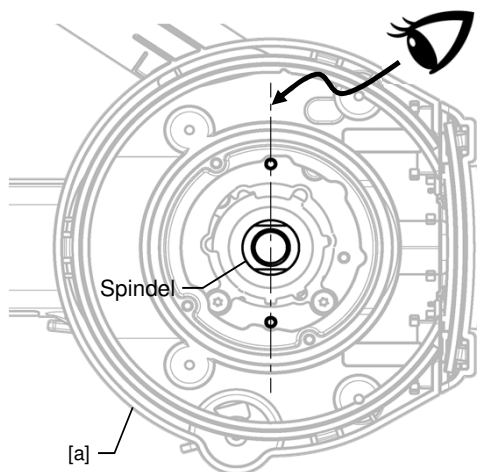

(For nogle slibemaskiner skal [a] hovedenheden placeres som vist i nedenstående diagram.)

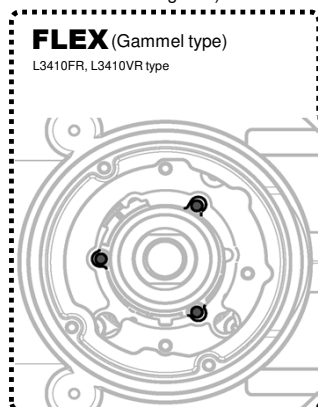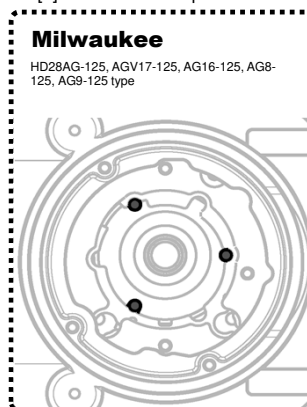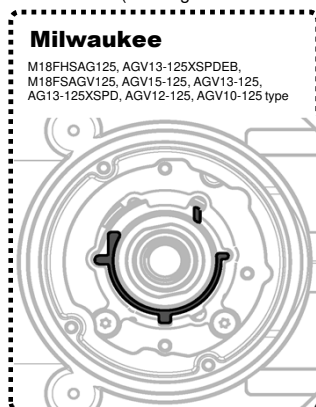




7. Mens du holder den indvendige plade inde i [a] hovedenheden, skal du bruge [d] nøglen til at spænde bolten på den modsatte side fast.

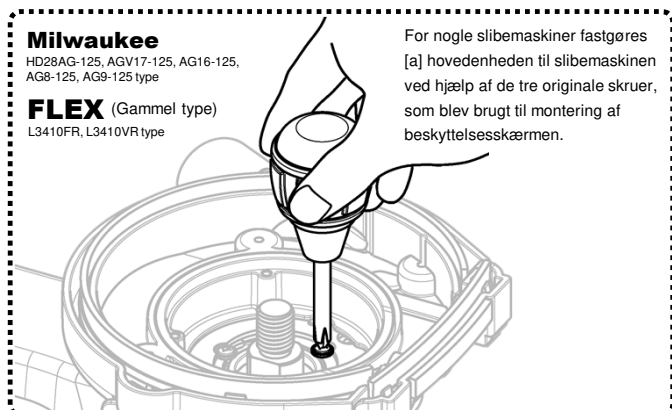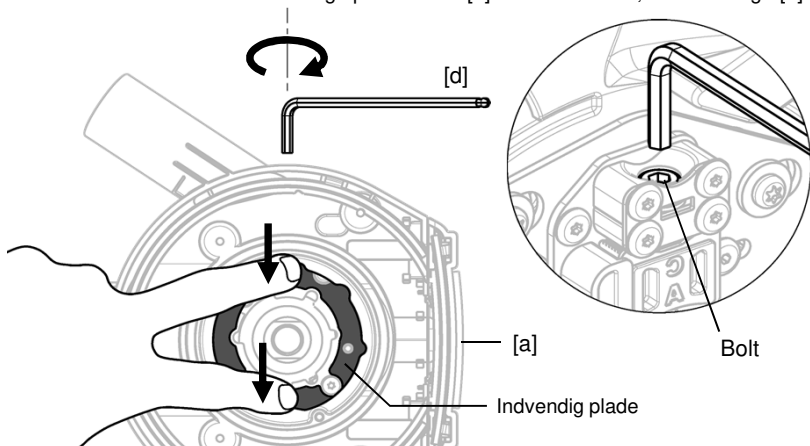


8. Monter [g / h / i] afstandsskiven, [f] flangen og kopslibeskiven på spindlen. Spænd derefter [e] låsemøtrikken med en nøgle for at fastgøre alle komponenter sikkert på spindlen.

※ Brug den passende afstandsskive ([g / h / i]) i henhold til installationsvejledningen, så afstanden mellem kopslibeskiven og emnet er 1–5 mm.


**Kontrollér
installationsvejledningen.**

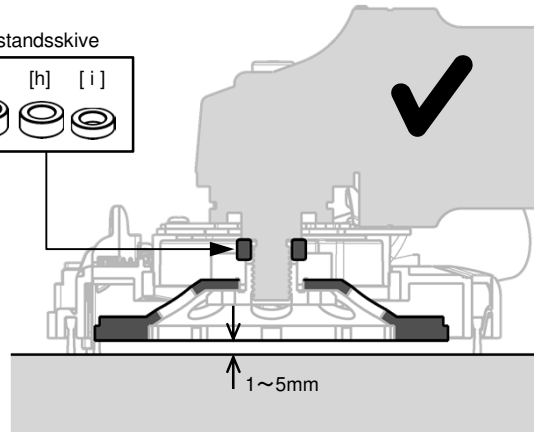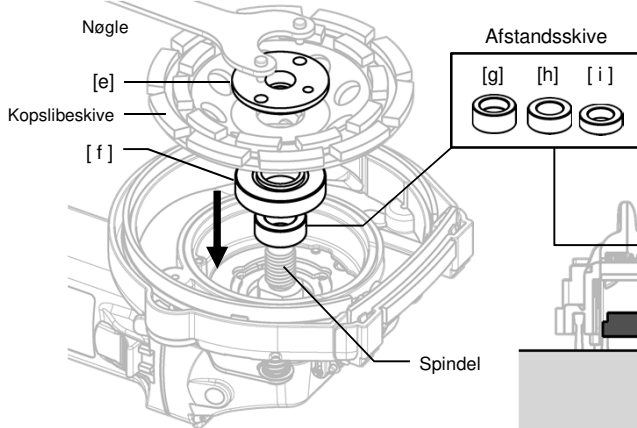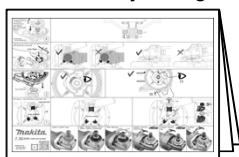

9. Hold fast i udsugningsstudsens på [a] hovedenheden, og tilslut støvsugerslangen ved hjælp af [k] koblingen.

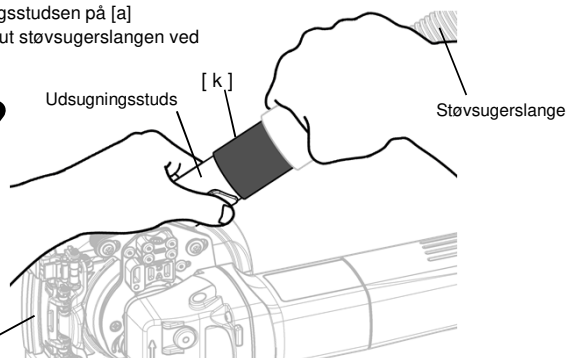


Når støvsugerslangen tilsluttes, må du ikke holde slibemaskinen. Hold altid i udsugningsstudsens i stedet.

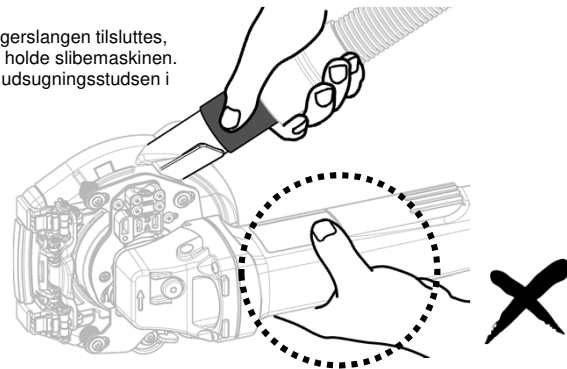



OVERFLADESLIBNING

1. Monter håndtaget på slibemaskinen, og hold værktøjet sikkert med begge hænder.
2. Tænd først for støvsugeren og derefter for slibemaskinen.
3. Sænk forsigtigt slibemaskinen, så kopslibeskiven kommer i kontakt med emnet, og bevæg den langsomt i sliberetningen.

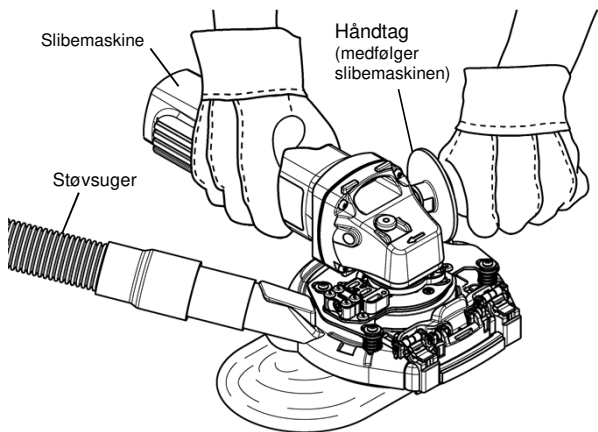




HJØRNESLIBNING

1. Træk skyderen for at åbne frontvinduet.
2. Udfør arbejdet efter samme fremgangsmåde som ved "OVERFLADESLIBNING".
3. Luk frontvinduet, når arbejdet er afsluttet.

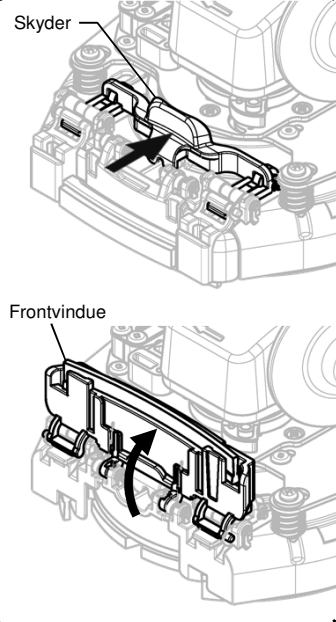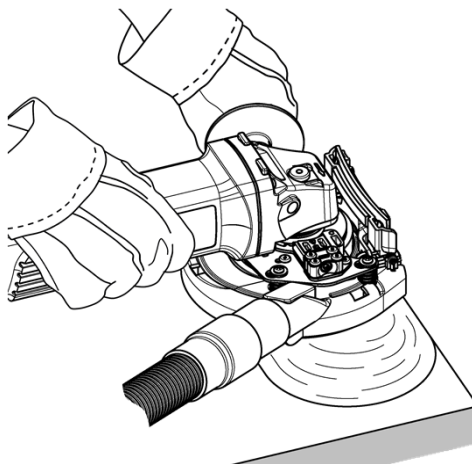

JUSTERING AF SUGEEFFEKT

Hvis sugekraften fra støvsugeren er for kraftig og gør værktøjet vanskeligt at betjene, skal du dreje drejeknappen for at justere det indvendige tryk.

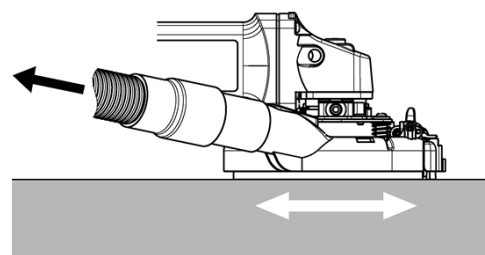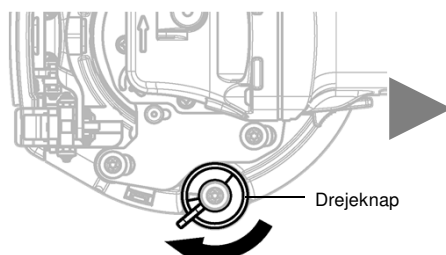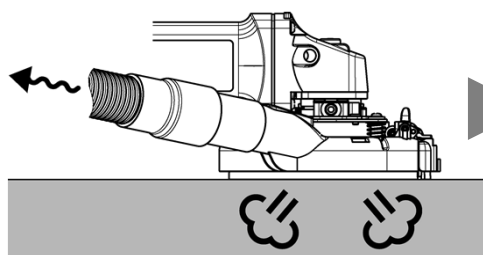

Head Office in Japan
NAKAYA CO., LTD.
1313-92 Yanagisawa, Sanjo, Niigata, Japan



15-Dec. 2025

Eto Naoya
Eto Naoya
Managing Director