

FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a NKC-125X készüléket sarokcsiszolóval, ha azt a jelen útmutató szerint nem lehet megfelelően felszerelni.
- A NKC-125X kizárólag beton és betonblokkok csiszolására szolgál. NE használja acél vagy más anyagok csiszolására.
- A NKC-125X készüléket mindig betonpor elszívására alkalmas porszívóval együtt használja.
- A NKC-125X kizárólag 115–125 mm-es gyémánt csészekorongokhoz használható. NE használja hagyományos csiszolókorongokkal.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a NKC-125X készüléket sérülések, repedések vagy deformáció szempontjából.
- NE használja a NKC-125X készüléket, ha az repedt, sérült vagy meghajlott, mivel ez sérülést okozhat.
- Munka közben mindig viseljen védőszemüveget, porálarcot, védőlábbelit, hallásvédőt és egyéb megfelelő egyéni védőfelszerelést.
- A NKC-125X készüléket tartsa távol benzintől, oldószerektől és paraffintól.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab megfelelően rögzítve van.

A piktogramok magyarázata.



Általános figyelmeztetés.



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Viseljen szemvédelmet.



Viseljen légzésvédelmet.



Viseljen hallásvédelmet.



Viseljen védőkesztyűt.

MŰSZAKI ADATOK


Modellkód	NKC-125X
Megfelelő szerszám	Ø115–125 mm (h21 mm) gyémánt csészekorong
Tömeg	500 g (főegység adapterrendszerrel)
Megmunkálható anyag	Beton és betonblokkok.
Megfelelő sarokcsiszolók	Makita / BOSCH / Dewalt / Milwaukee / Metabo / HiKOKI / FLEX 115–125 mm-es kategóriájú kis sarokcsiszolók. ※2025. júliusi webes információk alapján.



Egyes sarokcsiszoló-típusok (beleértve az X-LOCK modelleket is) nem feltétlenül kompatibilisek. A kompatibilitás ellenőrzéséhez olvassa be a bal oldali QR-kódot.

CSOMAG TARTALMA

[a] Főegység / [b] Előtétlemez / [c] Milwaukee lemez / [d] Kulcs / [e] Rögzítőanya / [f] Alap karima / [g] T12 távtartó / [h] T10 távtartó / [i] T7 távtartó / [k] Csatlakozó / [m] Alátét / [p] Kampó / [q] Metabo adapter

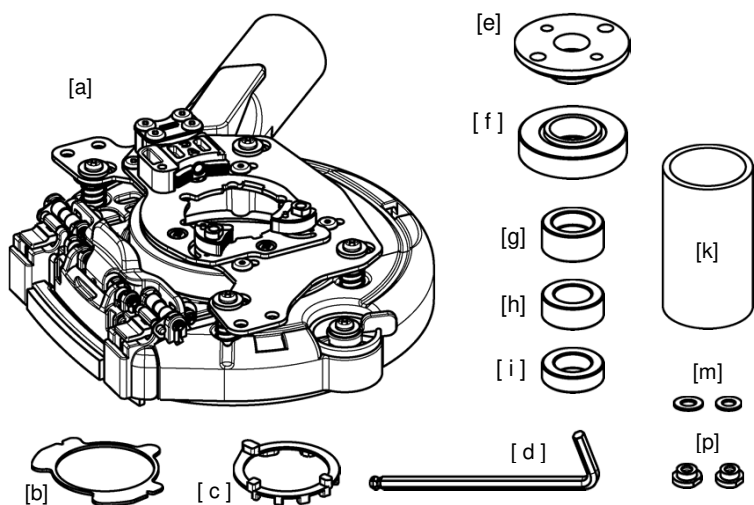

Opcionális alkatrészek



Alátétlemez
NKCX-SP

Beépített karimás orsóval rendelkező Metabo / HiKOKI sarokcsiszolókhöz.




C alakú fogantyú
NKCX-HD

Metabo

WEPB17-125 / WEA17-125 / WEA15-125 / WA13-125 / WEA11-125 type
WPB13-125 / WB18LTBL11-125 / WVB18LTBL11-125 / WPB18LTBL11-125 type

HI KOKI

G13SB4, G13SE3, G13BAWQZ, G13BY, G13YG type

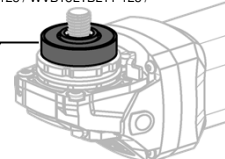



(Felszerelt állapot)

FELSZERELÉS

1. Távolítsa el a védőburkolatot a sarokcsiszolóról.


Ellenőrizze a felszerelési útmutatót.

Olvassa be a QR-kódot a felszerelési videó megtekintéséhez.

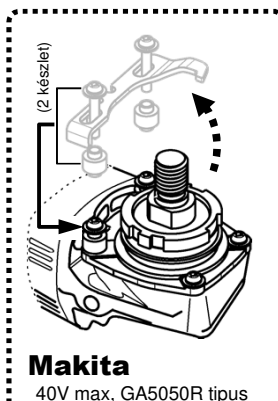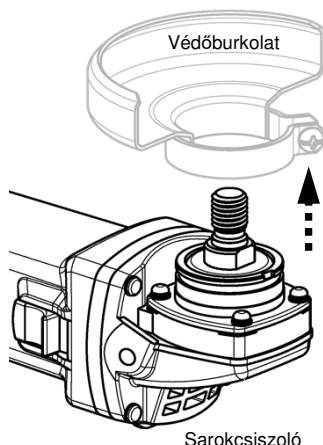


Makita

40V max, GA5050R típus

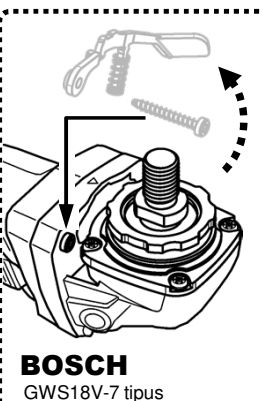


BOSCH

GWS18V-7 típus

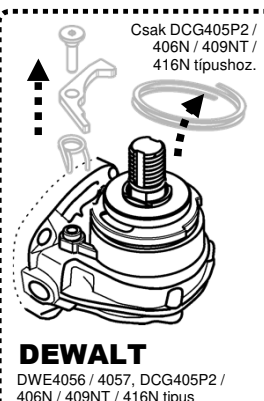

DEWALT

DWE4056 / 4057, DCG405P2 / 406N / 409NT / 416N típus

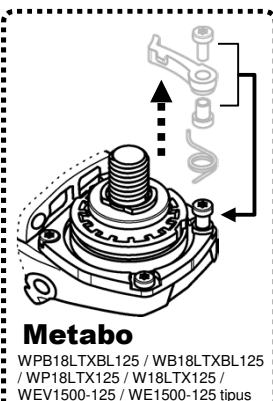


Metabo

WPB18LTBL125 / WB18LTBL125 / WP18LTBL125 / W18LTBL125 / WEV1500-125 / WE1500-125 típus


⚠ A fenti sarokcsiszolók esetében távolítsa el a kart és a hozzá tartozó alkatrészeket.

2. Egyes sarokcsiszolók esetében szükség van a felső és alsó tartó előzetes beállítására.


(Gyári beállítás)

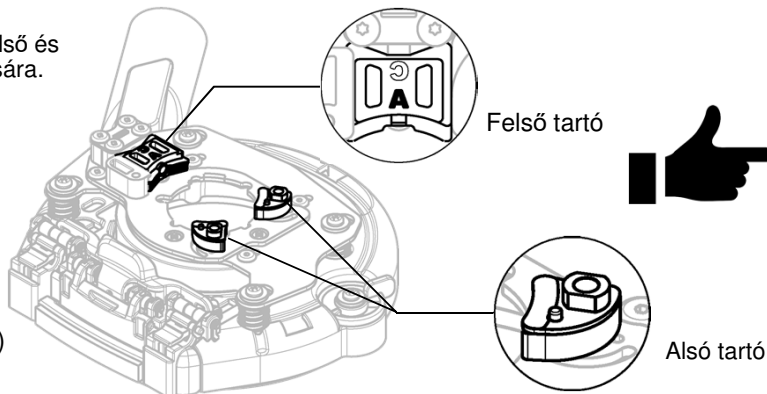



Ellenőrizze a felszerelési útmutatót.

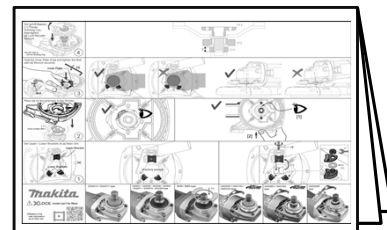

Makita FLEX 40V max, GA5050R típus
L1400 125 típus

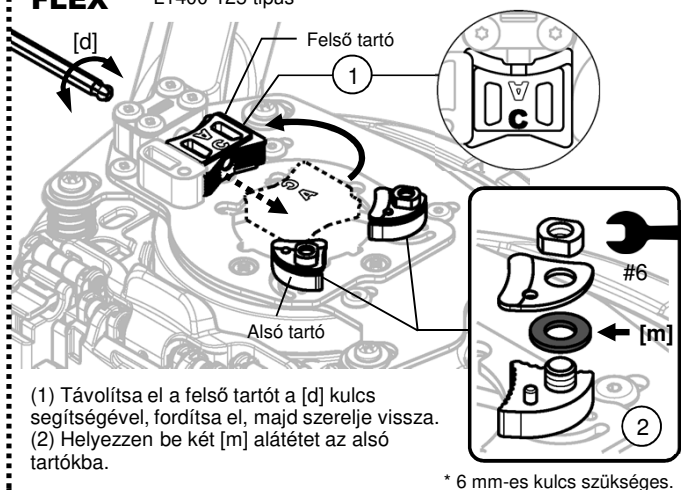

FLEX L1506VR, L9-11 125, LE9-11 125, L12-11 125, L13-10 125-EC, LE14-7 125 INOX, L15-11 125, LE15-11 125, L3406VRG, LB17-11 125 típus

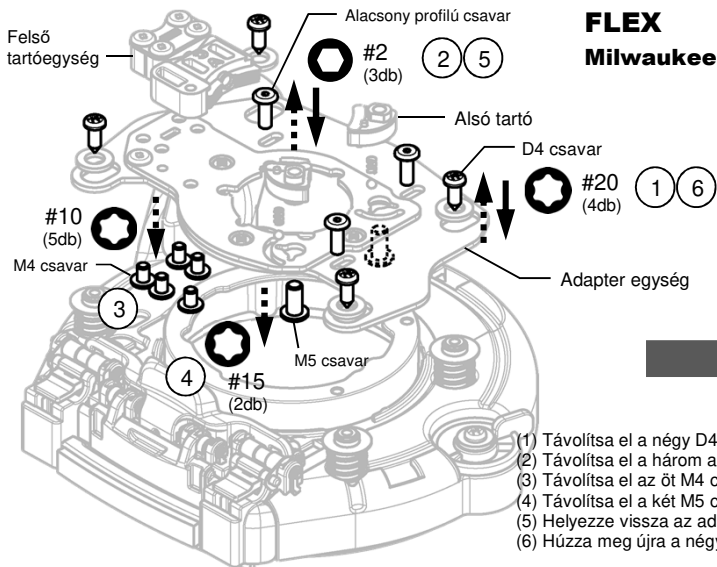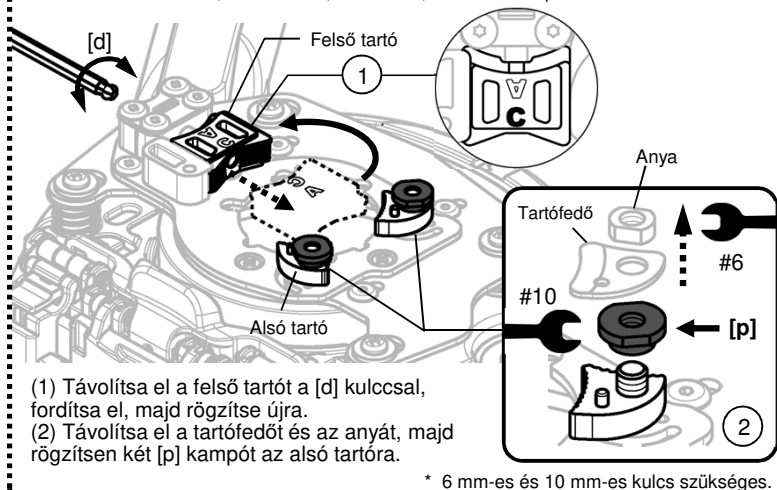


FLEX Milwaukee (Régi típus) L3410FR, L3410VR típus
HD28AG-125, AGV17-125, AG8-125, AG9-125 típus

- (1) Távolítsa el a négy D4 csavart.
- (2) Távolítsa el a három alacsony profilú csavart, majd vegye le az adapter egységet.
- (3) Távolítsa el az öt M4 csavart, és vegye ki a felső tartóegységet.
- (4) Távolítsa el a két M5 csavart, és vegye ki a két alsó tartót.
- (5) Helyezze vissza az adapter egységet az eredeti helyzetébe, majd húzza meg újra a három alacsony profilú csavart.
- (6) Húzza meg újra a négy D4 csavart. (Az alátéteket is helyezze vissza az eredeti pozíciójukba.)

*2 mm-es imbuszkulcs és #10, #15, #20 méretű TORX bit szükséges.

3. 47 mm-nél nagyobb hajtóműátmérőjű sarokcsiszoló használatakor forgassa el mindkét alsó tartót az óramutató járásával ellentétes irányba.

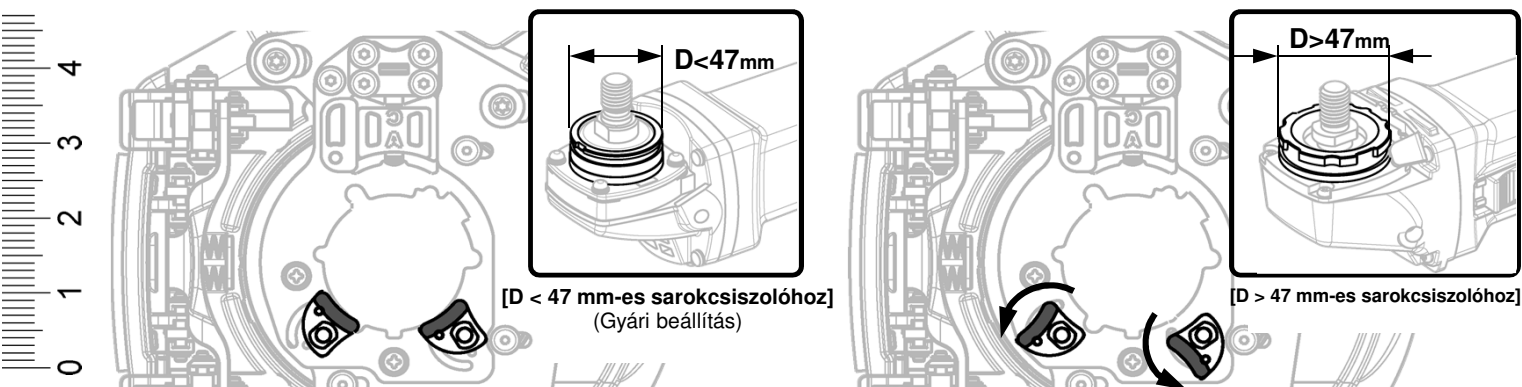



4. Állítsa be az alaplemez helyzetét a használt komcsiszoló tárcsa méretének megfelelően.

(1) Lazítsa meg az alaplemez rögzítő három alacsony profilú csavart.


(2) Mozdassa az alaplemez az A vagy B pozícióba.

(3) Húzza meg újra a három alacsony profilú csavart.



* 2 mm-es imbuszkulcs szükséges.

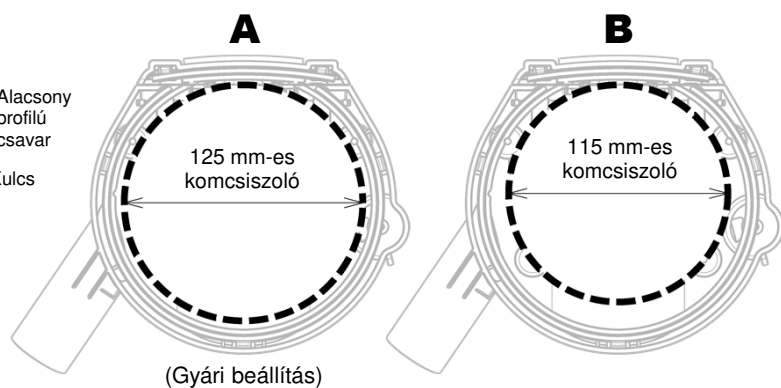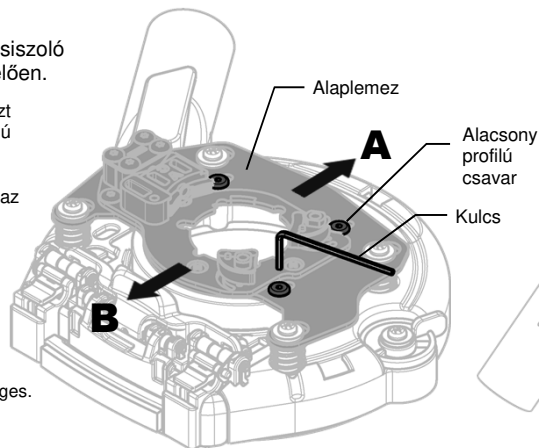


5. Helyezze az [a] főegységet a sarokcsiszoló hajtóműházára.

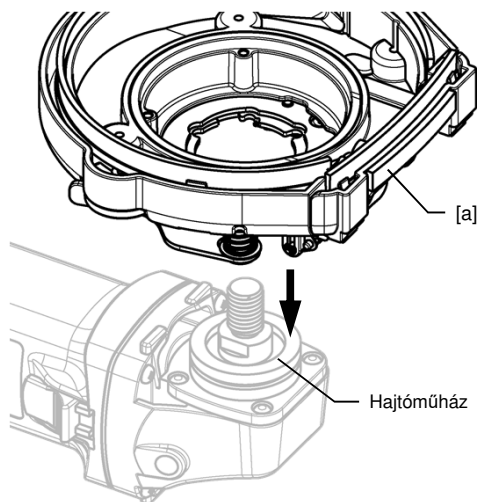




(Egyes modellek esetén először a [b] eltolólemezt vagy a [c] Milwaukee lemezt kell a hajtóműházra helyezni, mielőtt az [a] főegységet felhelyezné.)

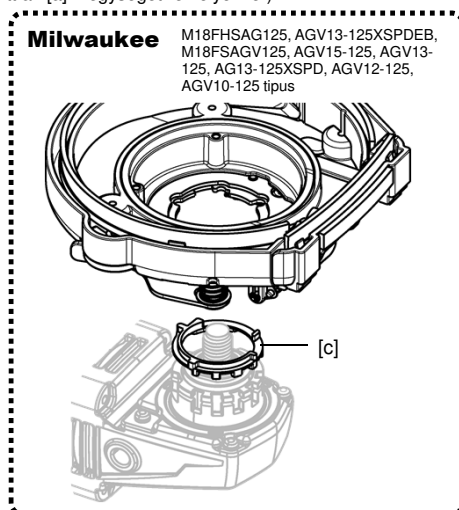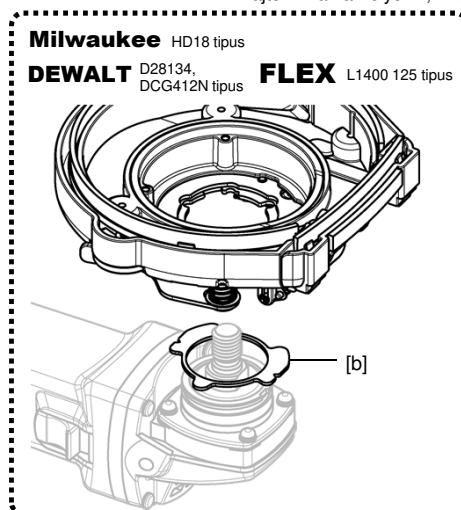



6. Győződjön meg arról, hogy a sarokcsiszoló tengelyének középvonala egy vonalban van az [a] főegységgel.

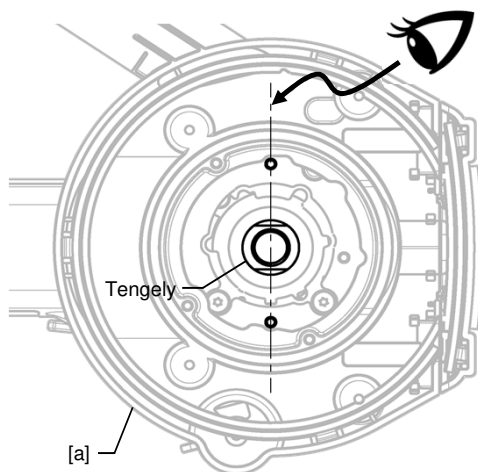

(Egyes sarokcsiszolók esetén az [a] főegységet az alábbi ábrán látható módon kell beállítani.)

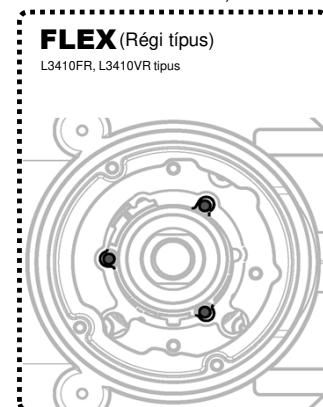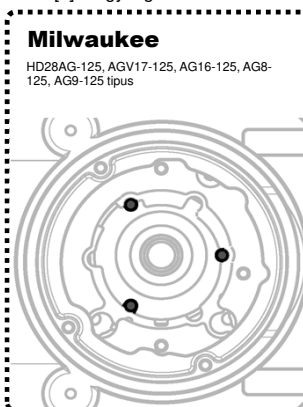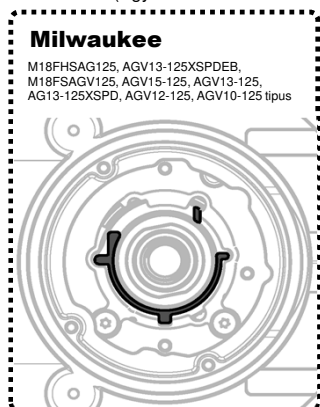




7. Az [a] főegységen belül tartva a belső lemezt, a másik oldalon található csavart a [d] kulccsal szorosan húzza meg.

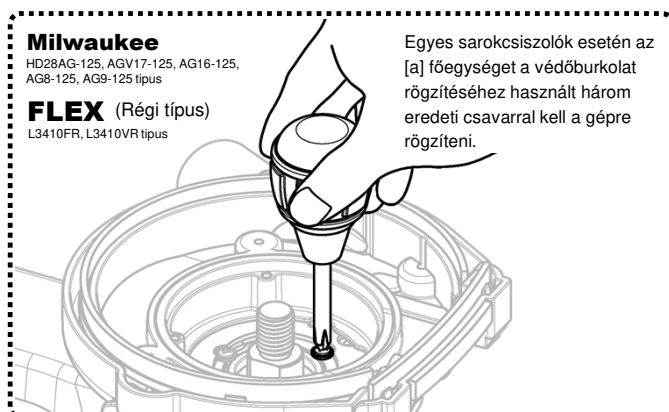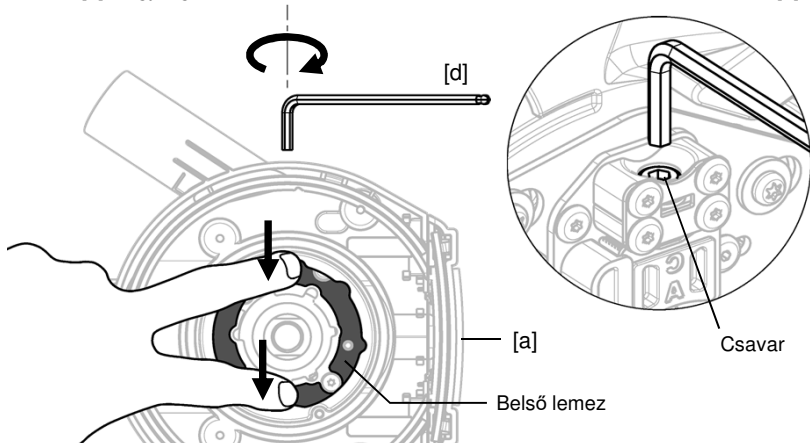


8. Helyezze fel a [g / h / i] távtartót, az [f] peremet és a csészekorongot a tengelyre, majd a [e] rögzítőanyát kulccsal húzza meg, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzüljön a tengelyen.

※Az útmutató szerint válassza ki a megfelelő távtartót ([g / h / i]), hogy a csészekorong és a munkadarab közötti hézag 1~5 mm legyen.


Ellenőrizze a felszerelési útmutatót.

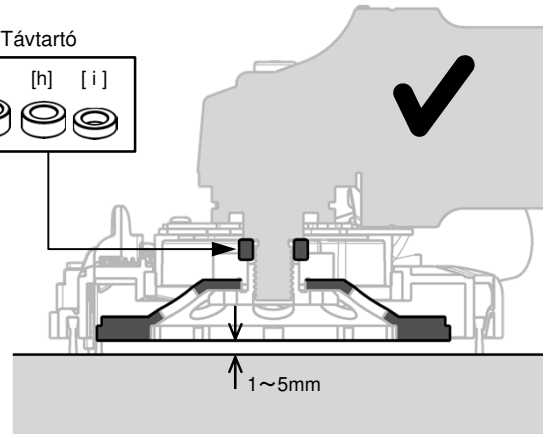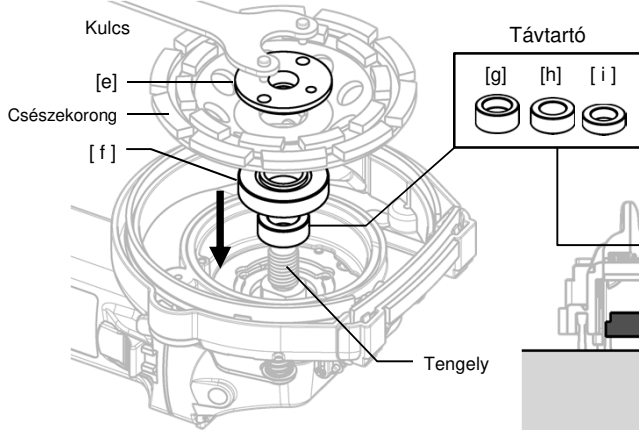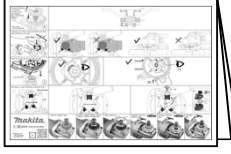

9. Fogja meg az [a] főegység csatlakozócsonkját, és a [k] csatlakozó segítségével csatlakoztassa hozzá a porszívó tömlőt.

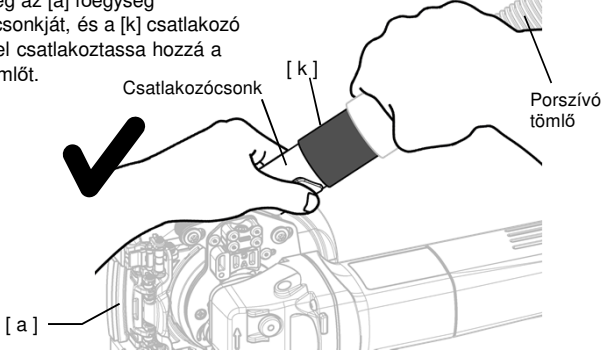


A porszívó tömlő csatlakoztatásakor ne a sarokcsiszolót tartsa, hanem mindig a csatlakozócsonkot.

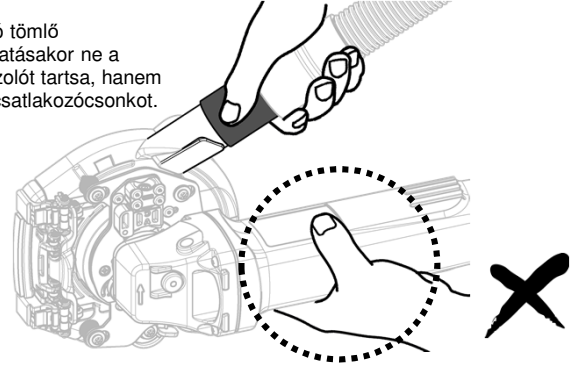



FELÜLETI CSISZOLÁS

1. Rögzítse a fogantyút a sarokcsiszolóra, és a szerszámot mindkét kézzel tartsa biztosan.
2. Először kapcsolja be a porszívót, majd a sarokcsiszolót.
3. Óvatosan engedje le a sarokcsiszolót, amíg a csészekorong érintkezik a munkadarabbal, majd lassan mozgassa a csiszolás irányába.

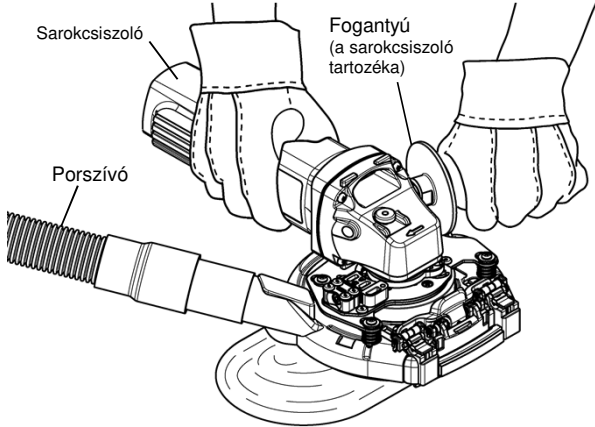




SAROKCSISZOLÁS

1. Húzza el a csúszkát az előlő ablak kinyitásához.
2. Végezze el a műveletet a „FELÜLETI CSISZOLÁS” részben leírt eljárással megegyezően.
3. A munka befejezése után zárja be az előlő ablakot.

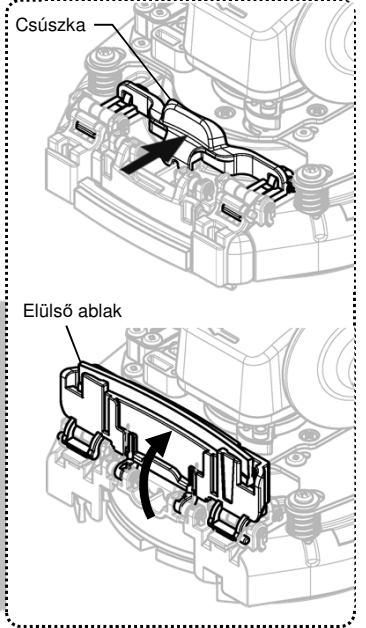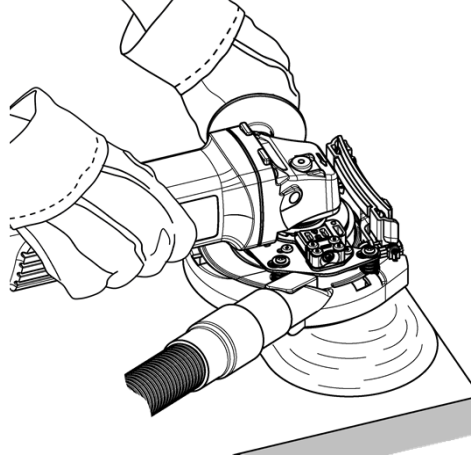

SZÍVÓERŐ BEÁLLÍTÁSA

Ha a porszívó szívóereje túl erős, és megnehezíti a munkát, a forgatógomb elforgatásával állítsa be a belső nyomást.

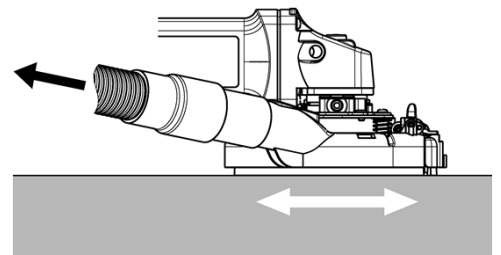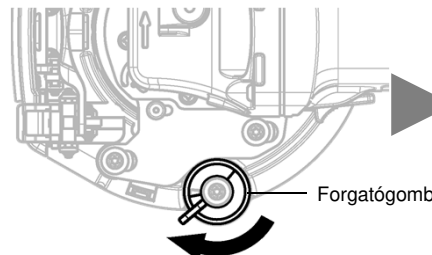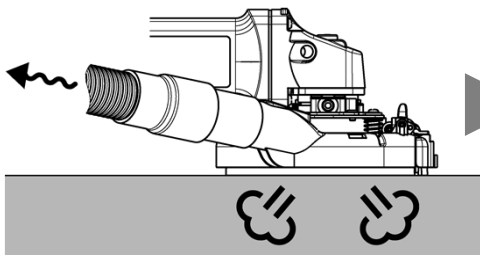

Head Office in Japan
NAKAYA CO., LTD.
1313-92 Yanagisawa, Sanjo, Niigata, Japan



15-Dec. 2025

Eto Naoya
Eto Naoya
Managing Director