

WAARSCHUWING

- Gebruik de NKC-125X NIET met een haakse slijper als deze niet correct kan worden gemonteerd volgens deze handleiding.
- De NKC-125X is uitsluitend ontworpen voor het slijpen van beton en betonblokken. Gebruik het apparaat NIET voor het slijpen van staal of andere materialen.
- Gebruik de NKC-125X altijd in combinatie met een stofzuiger die geschikt is voor betonstof.
- De NKC-125X is uitsluitend bedoeld voor diamant-komslijpschijven van 115–125 mm. Gebruik het apparaat NIET met schuurschijven.
- Controleer de NKC-125X vóór gebruik altijd op beschadigingen, scheuren of vervorming.
- Gebruik de NKC-125X NIET als deze gebarsten, beschadigd of verbogen is, omdat dit letsel kan veroorzaken.
- Draag tijdens het werk altijd een veiligheidsbril, stofmasker, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en andere geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Houd de NKC-125X uit de buurt van benzine, oplosmiddelen en paraffine.
- Zorg ervoor dat het werkstuk stevig is vastgezet voordat u met het werk begint.

Uitleg van de pictogrammen.



Algemene waarschuwing.



Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing.



Draag oogbescherming.



Draag ademhalingsbescherming.



Draag gehoorbescherming.



Draag beschermende handschoenen.

SPECIFICATIES

ModelCode	NKC-125X
Geschikt gereedschap	Ø115–125 mm (h21 mm) diamant-komslijpschijf
Gewicht	500g (hoofdeenheid met adaptersysteem)
Te bewerken materiaal	beton en betonblokken
Geschikte haakse slijpers	Makita / BOSCH / Dewalt / Milwaukee / Metabo / HiKOKI / FLEX haakse slijpers uit de 115–125 mm klasse.

※Gebaseerd op online informatie per juli 2025.


※Sommige speciale typen slijpers (bijv. X-LOCK-typen) zijn mogelijk niet compatibel. Raadpleeg de installatiehandleiding voor details.




Sommige typen haakse slijpmachines (inclusief X-LOCK-modellen) zijn mogelijk niet compatibel. Scan de QR-code links om de compatibiliteit te controleren.

INHOUD VAN DE VARPAKKING

[a] Hoofdeenheid / [b] Offsetplaat / [c] Milwaukee-plaat / [d] Sleutel / [e] Borgmoer / [f] Basisflens / [g] Afstandring T12
[h] Afstandring T10 / [i] Afstandring T7 / [k] Koppeling / [m] Ring / [p] Haak

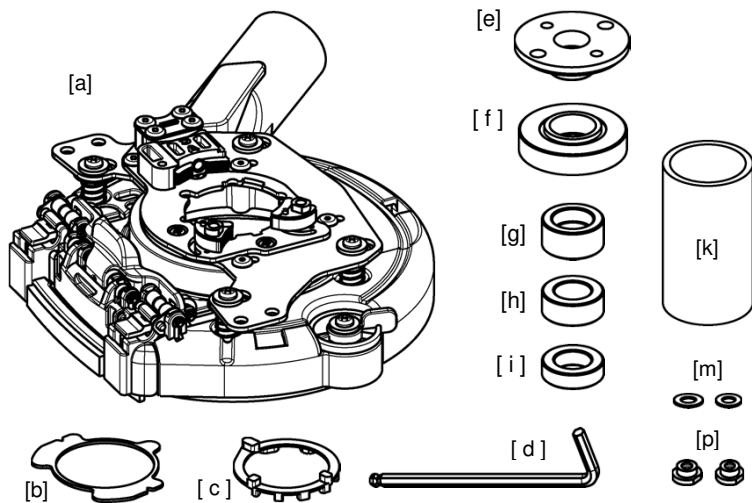

Optionele onderdelen

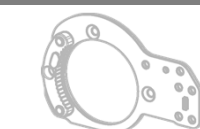

Subplaat NKCX-SP

Voor Metabo- en HiKOKI-haakse slijpmachines met geïntegreerde flensspindel.



C-vormige handgreep NKCX-HD


Metabo

WEPBA17-125 / WEBA17-125 / WEA17-125 / WEVA15-125 / WA13-125 / WEA11-125 type

WPB13-125 / WB18LTBL11-125 / WV18LTBL11-125 / WPB18LTBL11-125 type

Hi KOKI


G13SB4, G13SE3, G13BAWQZ, G13BY, G13YG type

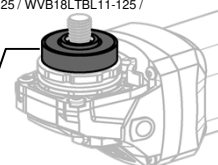

(Gemonteerde weergave)


INSTALLATIE

1. Verwijder de beschermkap van de haakse slijper.

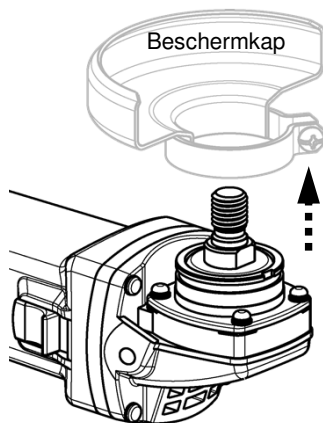


Haakse slijper

Raadpleeg de installatiehandleiding.




Scan de QR-code om de installatievideo te bekijken.

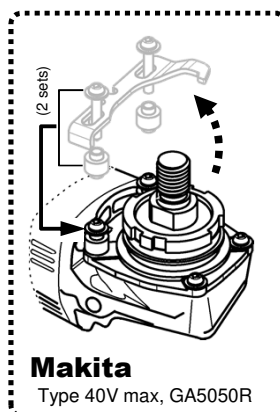


Makita

Type 40V max, GA5050R

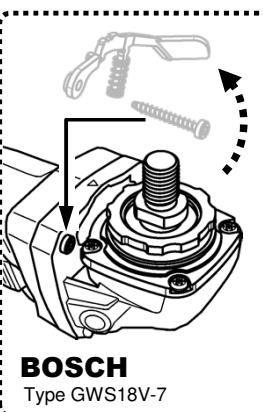


BOSCH

Type GWS18V-7

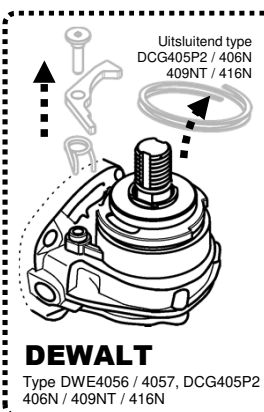

DEWALT

Type DWE4056 / 4057, DCG405P2 / 406N / 409NT / 416N

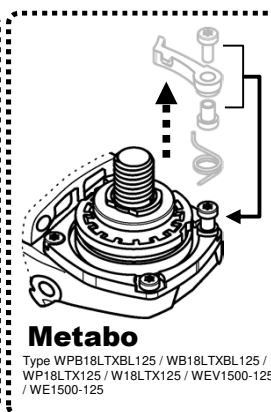


Metabo

Type WPB18LTBL125 / WB18LTBL125 / WP18LTBL125 / W18LTBL125 / WEV1500-125 / WE1500-125

⚠ Verwijder bij de bovenstaande slijpers de hendel en de bijbehorende onderdelen.

2. Bij sommige slijpers is een voorafgaande afstelling van de boven- en onderbeugel vereist.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

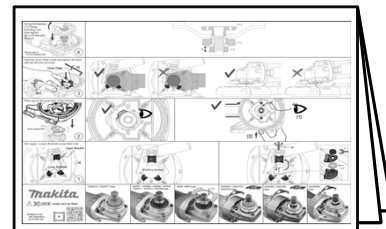


(Fabrieksinstelling)

Bovenbeugel


Onderbeugel

Makita Type 40V max, GA5050R
FLEX Type L1400 125

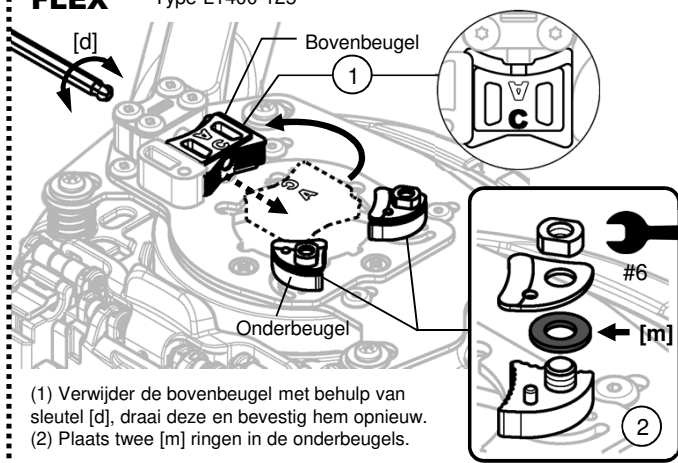


* Vereist een 6-mm sleutel.

FLEX Type L1506VR, L9-11 125, LE9-11 125, L12-11 125, L13-10 125-EC, LE14-7 125 INOX, L15-11 125, LE15-11 125, L3406VRG, LB17-11 125

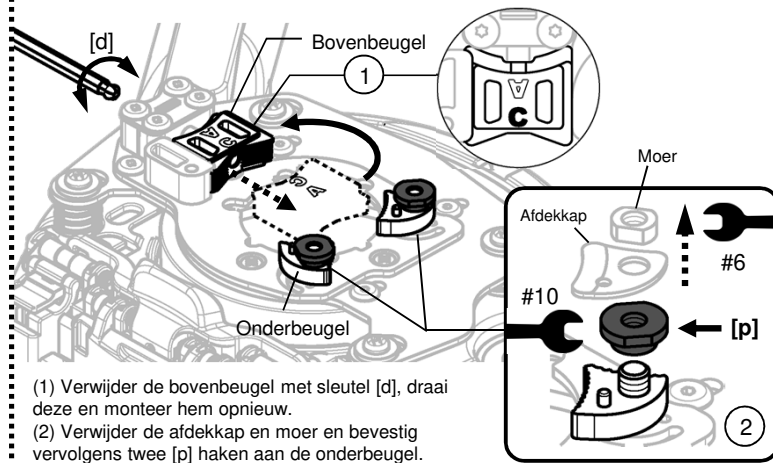


* Vereist een 6-mm en 10-mm sleutel.

FLEX (OUD type) L3410FR, L3410VR
Milwaukee Type HD28AG-125, AGV17-125, AG8-125, AG9-125

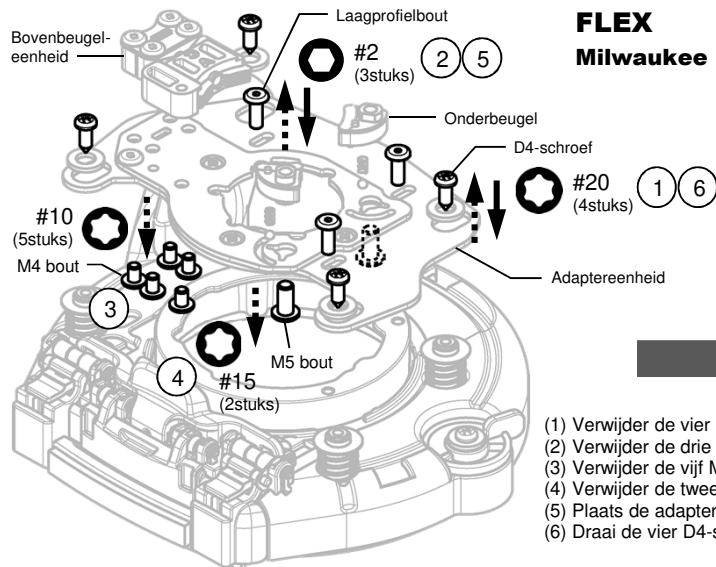

* Vereist een 2-mm inbussleutel en TORX-sleutels in maat #10, #15 en #20.

3. Bij gebruik van een slijper met een tandwielkastdiameter groter dan 47 mm, draait u beide onderbeugels linksom.

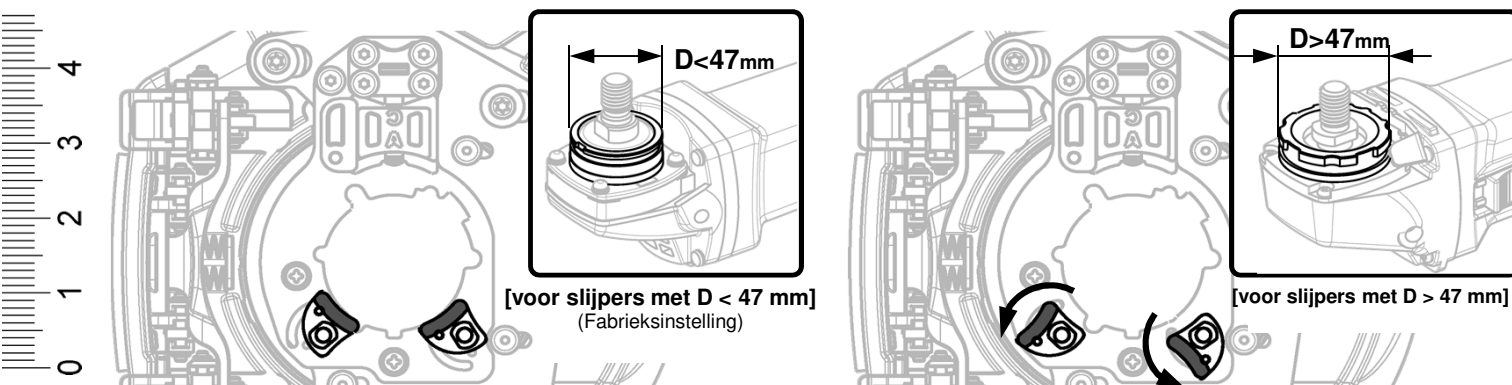




4. Stel de positie van de basisplaat af op basis van de gebruikte komslijpschijf.

(1) Draai de drie laagprofielbouten van de basisplaat los.

(2) Verplaats de basisplaat naar positie A of B.


(3) Draai de drie laagprofielbouten weer vast.

* Vereist een 2-mm inbussleutel.

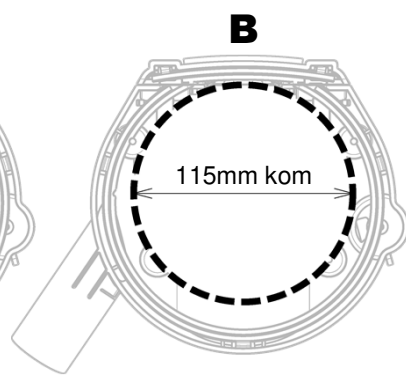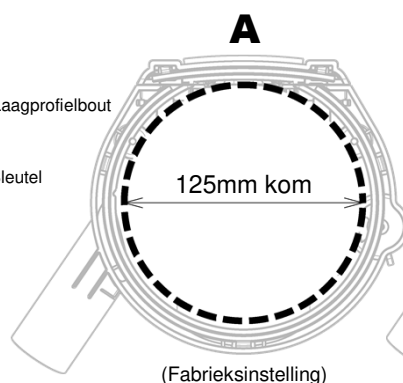
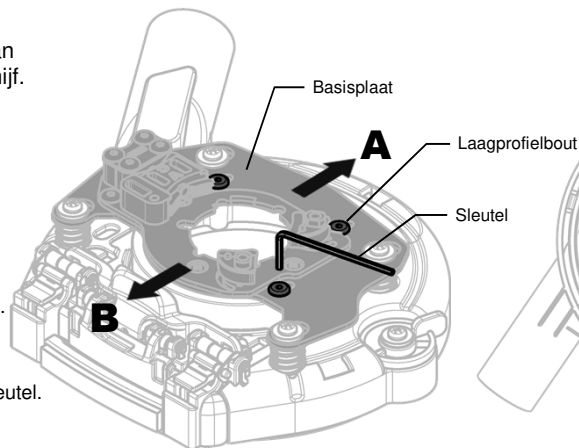


(Fabrieksinstelling)


5. Plaats de [a] hoofdeenheid boven op de tandwielkast van de slijper.

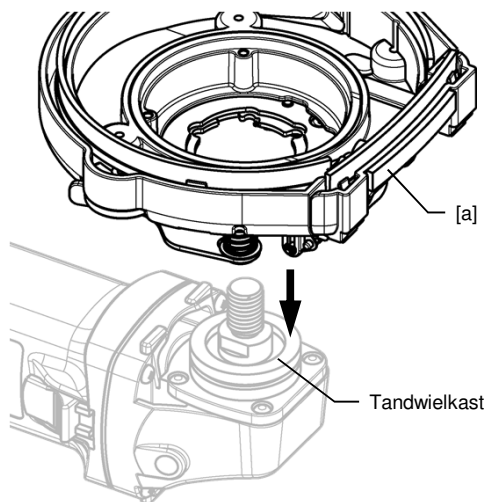




(Bij sommige modellen moet eerst de [b] offsetplaat of [c] Milwaukee-plaat op de tandwielkast worden geplaatst voordat de [a] hoofdeenheid wordt gemonteerd.)

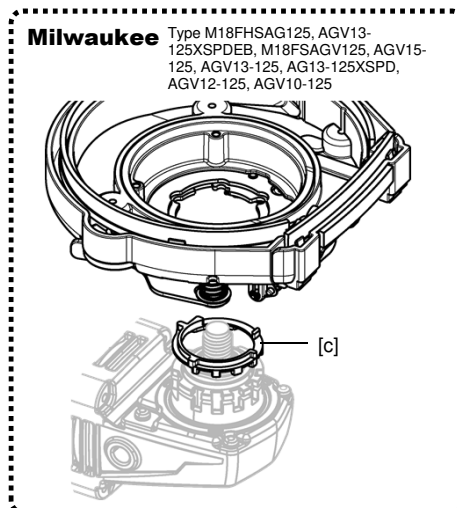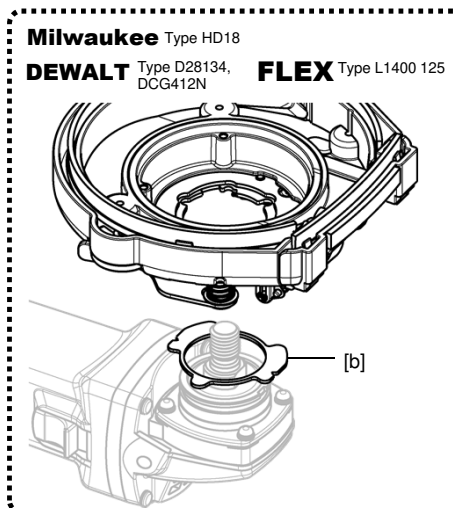



6. Zorg ervoor dat de middellijn van de spindel van de slijper is uitgelijnd met de [a] hoofdeenheid.

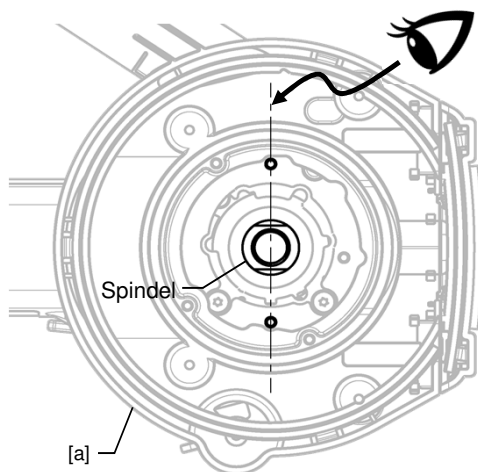

(Bij sommige slijpers moet de [a] hoofdeenheid worden geplaatst zoals in de onderstaande afbeelding.)

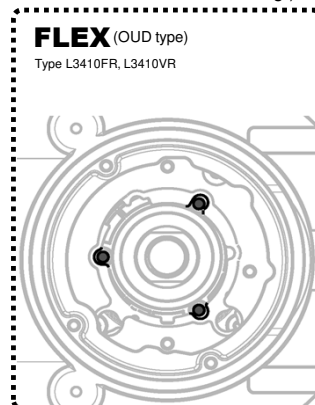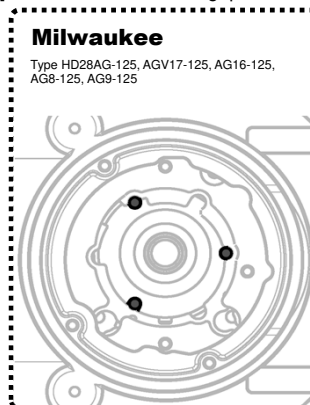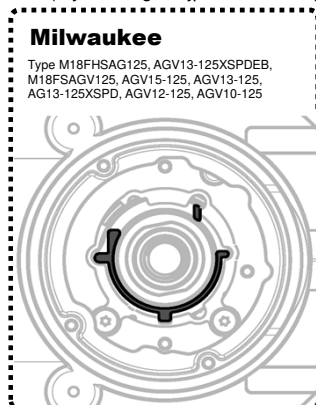

7. Houd de binnenplaat in de [a] hoofdeenheid vast en draai met sleutel [d] de bout aan de tegenoverliggende zijde stevig vast.


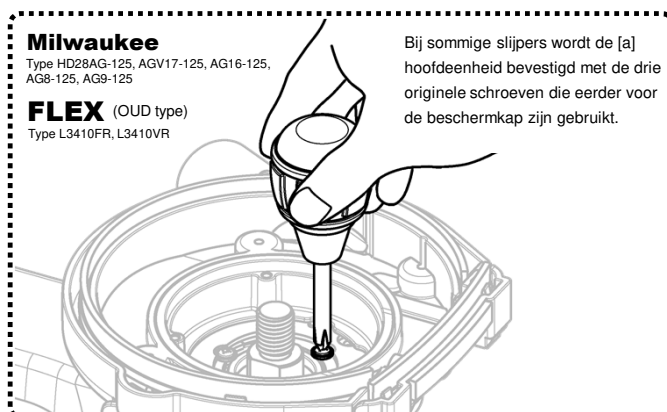
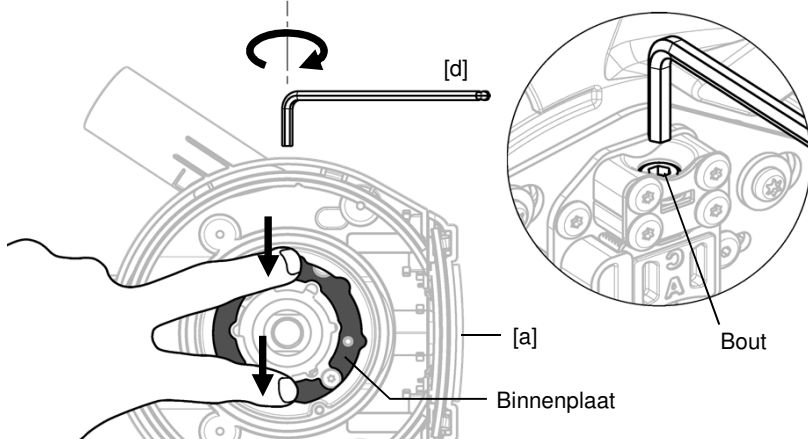


Bij sommige slijpers wordt de [a] hoofdeenheid bevestigd met de drie originele schroeven die eerder voor de beschermkap zijn gebruikt.


8. Plaats de [g / h / i] afstandsring, [f] flens en de komslipschijf op de spindel. Draai vervolgens de [e] borgmoer met een sleutel vast om alle onderdelen stevig te bevestigen.

※Gebruik de juiste afstandsring ([g / h / i]) volgens de installatiehandleiding, zodat de afstand tussen de komslipschijf en het werkstuk 1 tot 5 mm bedraagt.


Raadpleeg de installatiehandleiding.

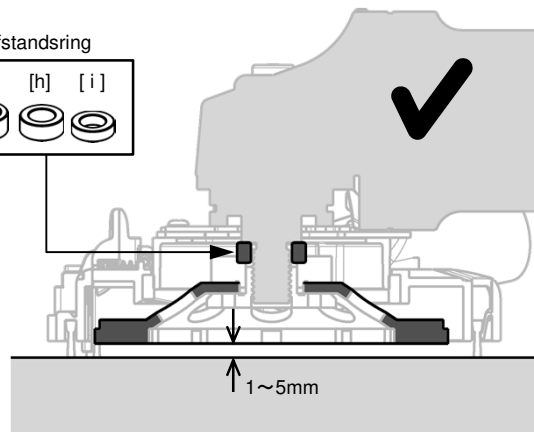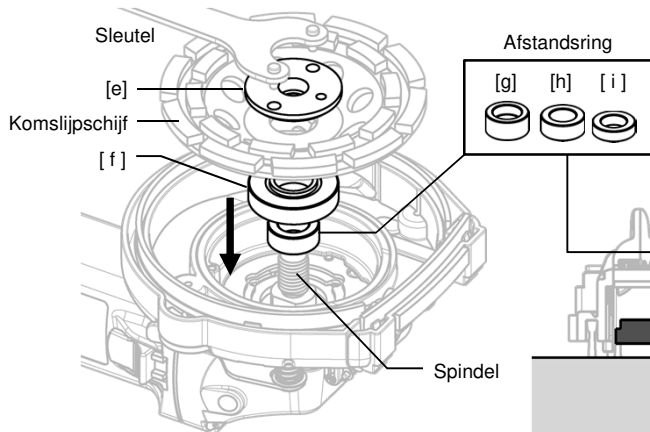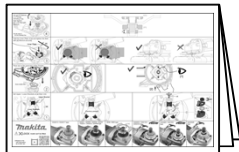

9. Houd het kanaal van de [a] hoofdeenheid vast en sluit de stofzuigerslang aan met behulp van de [k] koppeling.

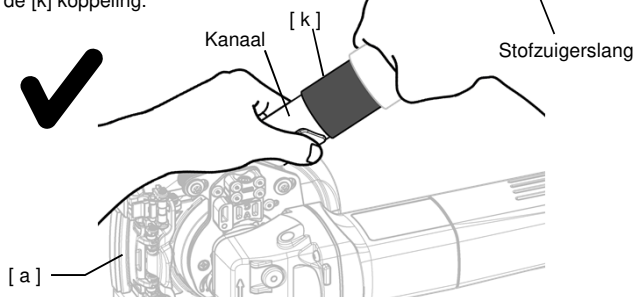


Houd bij het aansluiten van de stofzuigerslang niet de slijper vast, maar altijd het kanaal.

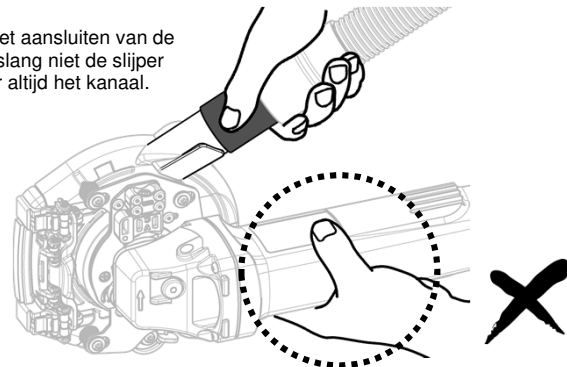



VLAK SLIJPEN

1. Bevestig de handgreep aan de haakse slijper en houd het gereedschap stevig met beide handen vast.
2. Schakel eerst de stofzuiger in en daarna de haakse slijper.
3. Laat de haakse slijper voorzichtig zakken zodat de komslipschijf contact maakt met het werkstuk en beweeg deze langzaam in de slijprichting.

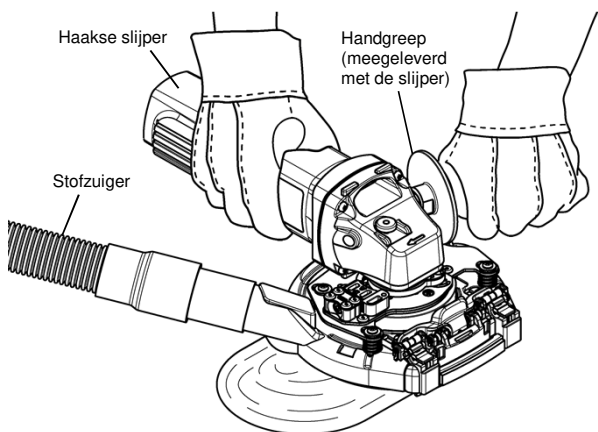




HOEKSLIJPEN

1. Trek de schuif naar achteren om het voorvenster te openen.
2. Voer de bewerking uit volgens dezelfde procedure als bij "VLAK SLIJPEN".
3. Sluit na voltooiing van het werk het voorvenster.

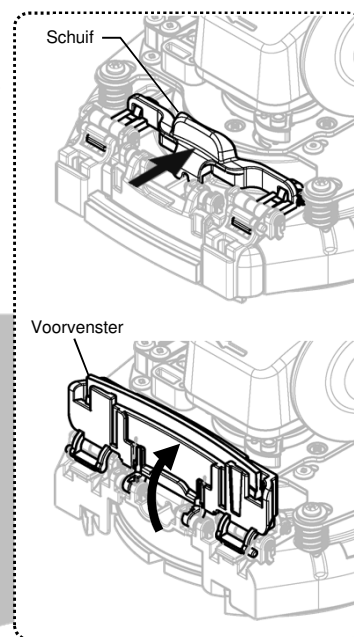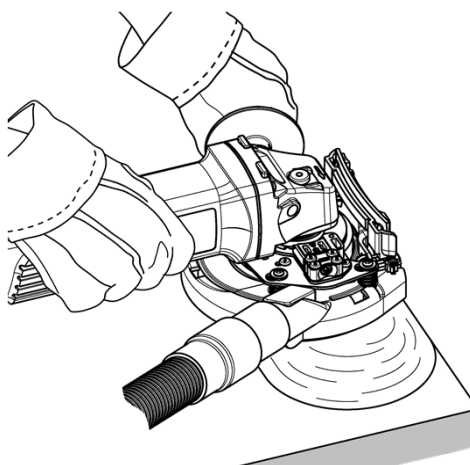

INSTELLEN VAN DE AFZUIGKRACHT

Als de zuigkracht van de stofzuiger te sterk is en het bedienen van het gereedschap bemoeilijkt, draai dan aan de draaiknop om de interne druk aan te passen.

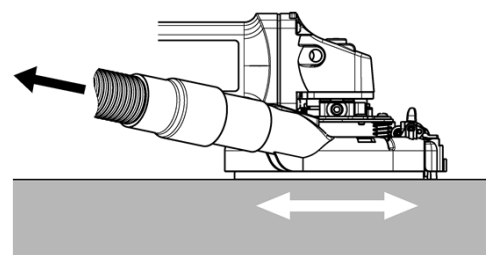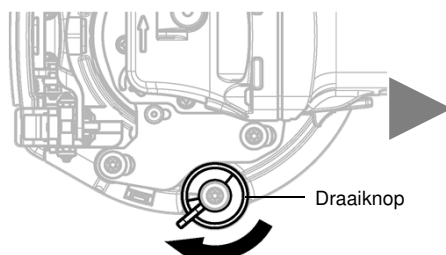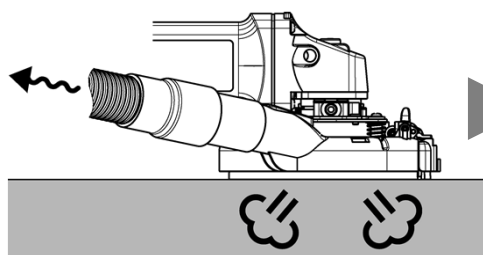

Head Office in Japan
NAKAYA CO.,LTD.
1313-92 Yanagisawa, Sanjo, Niigata, Japan



15-Dec. 2025

Eto Naoya
Eto Naoya
Managing Director